


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА

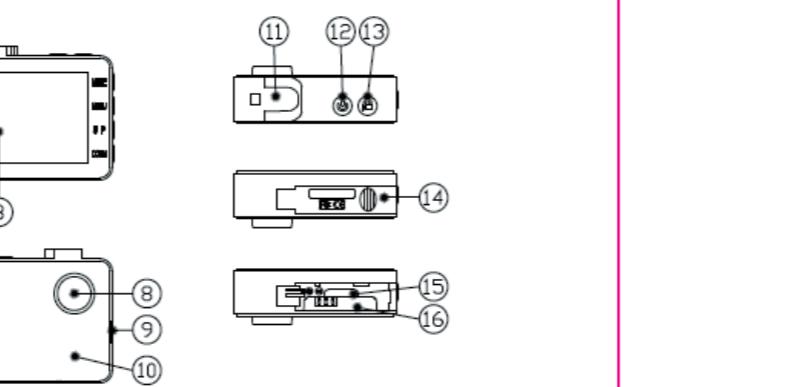

1. USB/Разъем подзарядки 5.5V
2. Рабочий индикатор (синий)/индикатор подзарядки
3. 2.0 TFT LCD DOWN
4. MODE
5. MENU
6. UP
7. DOWN
8. Камера
9. Динамик
10. Микрофон
11. Крепление кронштейна (красный)
12. Кнопка ON/OFF
13. REC/SNAP
14. Задняя крышка
15. Гнездо для TF карты
16. Разъем для Li-ion батареи

Прилагаемые аксессуары

- Инструкция по эксплуатации ●Кронштейн ●USB кабель ●Батарея
- Кабель для автомобильного зарядного устройства (включая адаптер, который может преобразовать 12V/24V до 5.5V)

РАБОТА С ПРИБОРОМ

(A) Использовать съемный аккумулятор после его установки в аккумуляторный отсек. Для включения прибора удерживайте кнопку ON/OFF (7) в течение 1 сек. Подзарядка: подсоедините к USB кабелю или USB слоту зарядного устройства, загорится красный индикатор, при полной зарядке прибора, индикатор погаснет.
(B) Подсоединить к USB слоту для автомобильного зарядного устройства. Прибор автоматически начнет работать при включении зажигания и выключится через 5 сек, сохранив последний файл, при выключении зажигания.

- 1 -

Режим видеозаписи

Устройство автоматически начинает видеозапись после включения, загорается рабочий индикатор синего цвета, который указывает, что производится запись. Записанные файлы хранятся на TF карте. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Rec (13). При выключении зажигания запись останавливается автоматически, синий индикатор погаснет.

Режим камеры

Включите авторегистратор и дважды нажмите кнопку «MODE» (4) чтобы войти в меню конфигураций камеры. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку «SNAP» (13).

Предварительный просмотр и удаление

Включите авторегистратор и дважды нажмите кнопку «MODE» (4), чтобы войти в меню предварительного просмотра файлов. Используйте кнопки «UP»(6) и «DOWN» (6) чтобы найти и выбрать необходимый файл. «REC» в данном случае используется для входа в каталог или воспроизведения выбранного файла. Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку MENU и выберите один, все или несколько файлов с помощью кнопки REC. Выбор для удаления файла происходит при нажатии кнопки «REC». Также можно выбрать режим миниатюра и количества изображений (от 1 до 8) в режиме предварительного просмотра.

Установка режимов работы

Включите авторегистратор и нажмите кнопку «MENU» для вывода на экран перечня функций.

Выбор производится кнопкой «REC», а переход от одного к другому – кнопками «UP» и «DOWN». Нажмите кнопку «MENU» еще раз для выхода.

A. Видео режимы

1. Размер видео картинки: (1280x960/720x480/640x480)
2. Маркировка времени: Выкл/Дата/Дата и время.
3. Детектор движения: Выберите «ON» (на экране появятся точки отсчета), или «OFF» чтобы выключить функцию.
Примечание: Когда вы активизируете функцию детектора движения, запись происходит автоматически при выявлении движущегося предмета в радиусе съемки. Запись останавливается автоматически, если нет движения в течение 5 сек..
4. Запись звука: On/Off.
5. Время записи: выбор между [2/ 5/15] минут определяет как долго будет вестись запись.

B. Режим камеры

1. Размер: 1.2M/VGA

C. Режим установок

В режиме видео или режиме съемки, нажмите дважды кнопку MENU для входа в режим установок

-2-

1. Format: выберите эту функцию, если хотите отформатировать карту памяти.

2. Язык: Английский/Китайский/Японский/Русский
3. Восстановить параметры по умолчанию: да/нет.
4. Частота освещения: [50/60Hz].
5. Ввод даты: введите правильную дату и время записи
6. Подсветка экрана: 15, 30, 60 и «ON» секунд.

Примечание: при выборе конкретного варианта времени подсветки, экран автоматически будет выключаться по истечении желаемого вами времени в случае неактивности устройства. При выборе функции «ON», устройство будет находиться в активном состоянии все время.

Режим USB

Подсоедините прибор к компьютеру посредством USB кабеля. В папке «Мой компьютер», устройство отобразится как съемный диск, файлы хранятся в папке Disk/DCIM/100DSCIM.

Примечание:

- 1) Вставьте флешкарту перед началом записи данных.
- 2) Устройство производит записи циклически по 2/5/15 минут в зависимости от выбранного времени. В случае заполнения памяти на карте, устройство начнет стирать ранее записанные файлы и заменять их новыми автоматически. Произойдет 3 секундная остановка, а именно 3 секунды не будет производиться записи. Если выбрать позицию OFF при заполнении карты памяти, устройство выведет надпись CARD FULL и остановит записи.
- 3) Пожалуйста, используйте USB для автомобильного зарядного устройства, чтобы зарядить прибор. Он включает адаптер, который может преобразовать 12V/24V в 5.5V.

Техническая спецификация видеорегистратора.

1. Разрешение записи: 1280x960/720x480, 640x480
2. Видео формат : AVI
3. Циклическая запись 2/5/15 минут
4. Источники питания: съемный аккумулятор и 12V/24VUSB автомобильное зарядное устройство
5. Поддержка карт памяти: до 32G
6. Микрофон: можно записывать звук

-3-